



1. Poista pakkausten muovit viikkoa ennen asennusta.



2. Sekoita muurauslaasti pakkauksen ohjeiden mukaan.



3. Tarkista laastin juoksevuus.



4. Kiinnitä bitumi-alushuopa seinään ja lattiaan.



5. Käytä linjalankaa ladonnassa.



6. Täytä harkkojen juotosurat muurauslaastilla.



7. Täytä laastikelkka laastilla.




8. Kun ensimmäinen harkkokerros on valmis, levitä laastia laastikelkalla muutaman harkon pituudelle.



**9.** Asenna linjalanka toiselle riville ja lado harkot limittäin.



**10.** Asenna harkko linjalangan mukaisesti tiiviisti paikalleen kuminuijaa ja vesivaakaa apuna käyttäen.

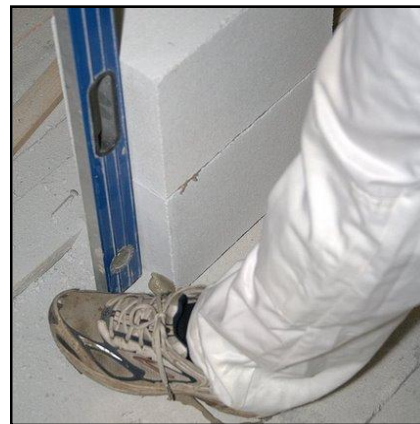

**11.** Tarkista pystylinjojen suoruus vesivaakaa apuna käyttäen.



**12.** Poista ylimääräinen laasti saumoista kaapimalla.



**13.** Suorita kutistumaterästen uran jyrsiä uranjyrsintäkoneella tai urakaapimella.



**14.** Puhdista ura jyrsiäjätteestä harjaamalla.



**15.** Täytä ura laastilla.



**16.** Paina kutistumateräset uraan. Terästen tulee jäädä kokonaan laastin sisään.





**17.** Lyö kantavien ja jäykistävien seinien liittyisiin ulkoseiniin alumiinipuikot joka toisen harkkosauaman kohdalle.



**18.** Tasoita epätasaisuudet hiomalla.



**19.** Aukon kohdalla mittaa harkkojen pituus.



**20.** Sahaa ikkuna- ja oviaukot oikeaan mittaansa.



**21.** Asenna aukon yläpuolinen palkki paikoilleen.



**22.** Lyö kiila yläpalkin saumaan.



**23.** Tee tarvittavat putkiurat urakaapimella tai jyrsimellä. Palkkeja ja palkin tukipintoja ei saa urittaa.



**24.** Tee tarvittavat rasiakolot rasiaporalla.